

Bobtot

Portable Wireless Speaker

User Manual

Model No: ET310C

EN: User Manual FR: Manuel de l'utilisateur


ES: Manual de usuario DE: Benutzerhandbuch IT: Manuale d'uso

Safety Instructions

EN

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Avoid extreme temperatures.
4. Use original or certified cables.
5. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Do not expose batteries to high heat as direct sun light, fire and Etc.


What's in the box



Portable Speaker



Detachable Strap





USB Type-C
Charging Cable







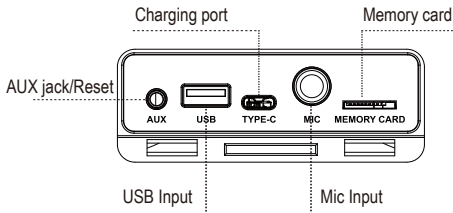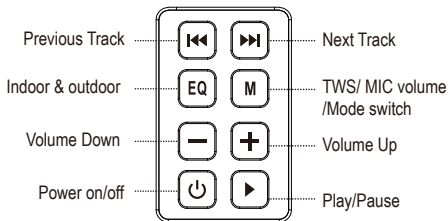



User Manual


Buttons Overview



Button Function

Button	Function	Operation
	Turn on/off speaker	Long press
	Increase the volume	Short press
	Decrease the volume	Short press
	Previous track	Short press
	Next track	Short press
	Play/Pause music	Short press
	Disconnect/Reconnect BT	Long press
	Mic volume	Short press
	Switch BT-AUX-USB-TF	Long press
	TWS pairing/disconnect TWS	Double press
	Outdoor & Indoor mode	Short press
	KTV/Vocal/Karaoke	Long press

Charging Your Device

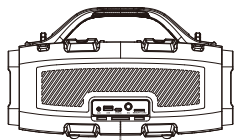

USB Type-C Charging port

Indicator	Status
Flashing white	Low battery
Solid white + flashing white	Charging
White Light on	Fully charged

Wireless Pairing

Power on speaker while indicator is flashing blue, go to wireless setting on your device, find "Bobtot ET310C" select to pair.

NOTE:

1. Speaker automatically shuts down after 10 minutes if it does not connect any device.
2. Speaker automatically shuts down after 20 minutes if it connects to device but does not play anything.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Turn on the two speakers and disconnect the BT connection.
2. Double press **M** on one of speakers, and you will hear prompt sound indicating that speaker enter pairing mode. Two speakers are successfully paired when indicator of one speaker is solid purple, and another is flashing purple.
3. Search for "Bobtot ET310C" on the BT list of your phone or tablet, and click to connect.

NOTE:

1. In TWS mode, if you turn off one speaker, another speaker will be turned off.
2. Double press **M** will disconnect two speakers.

Multi-function button


AUX/USB/Memory card

Plug AUX or USB flash drive or Memory card into the speaker, it will automatically play. when using one of the connection ways, please make sure the other source disconnected.

Microphone Function


After plug the microphone into the speaker, Short press " M " to adjust microphone volume +/-
Long press " EQ " to choose the microphone mode like Karaoke /Vocal/KTV .

Indicator Status

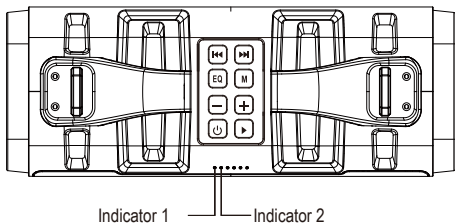

Indicator	Color	Status
Indicator 2	Flashing blue	BT pairing
	Solid blue	BT connected
	Flashing purple	TWS pairing
	Purple	TWS paired
	Red	AUX
	Green	USB/Memory card
Indicator 1	Red	MIC volume (plug MIC)

Charging Out

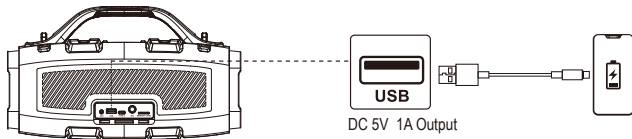

Reset your device to factory setting

If your speaker is not operating properly, you may reset it. To do so use a small object - such as a paper clip - to press the button inside the AUX jack. Press and hold the button for approximately 2 seconds until the speaker powers off, and then power it on again as usual.

Specifications

BT version	5.3
Range	33ft/10m
Peak Power	60W
Play time (varies by volume level and content)	Up to 12 hours
Charging time	4 hours
Battery	7.4 V/ 4400 mAh
Waterproof rating	IPX6
Input	DC 5V
Driver (full range)	3.5"x2
Impedance	4 Ω
Frequency response	60 Hz-15 KHz
Size	335x126x190mm/ 13.18x4.96 x7.48 in
Weight	\approx 2178 g/4.8lb

FCC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.


The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Consignes de sécurité

FR

1. Évitez de le faire tomber.
2. Ne le démontez pas.
3. Évitez les températures extrêmes.
4. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés.
5. N'utilisez pas de nettoyeur/huile corrosif pour nettoyer.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
7. N'exposez pas les piles à une chaleur élevée comme la lumière directe du soleil, le feu, etc.


Contenu de la boîte



Enceinte portable



Bandoulière
amovible





Câble de chargement
USB Type-C







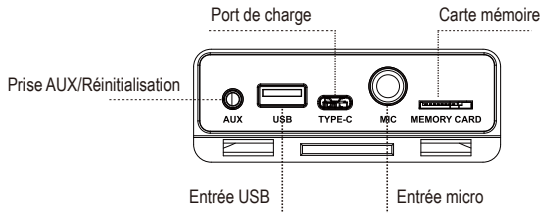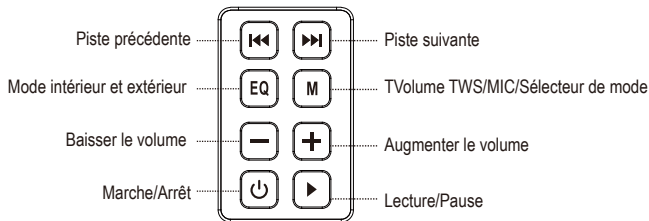

Manuel
de'utilisateur


Présentation des boutons



Fonction du bouton

Bouton	Fonction	Opération
	Allumer/éteindre le haut-parleur	Appui long
	Augmenter le volume	Appui court
	Diminuer le volume	Appui court
	Piste précédente	Appui court
	Piste suivante	Appui court
	Lire/mettre en pause la musique	Appui court
	Déconnecter/Reconnecter BT	Appui long
M	Volume du micro	Appui court
	Commutateur BT-AUX-USB-TF	Appui long
	Appairage/déconnexion TWS	Appui double
EQ	Mode extérieur et intérieur	Appui court
	Mode KTV/Mode vocal/Karaoké	Appui long

Chargement de votre appareil

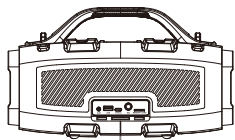

Port de chargement USB Type-C

Indicateur	Statut
Blanc clignotant	Batterie faible
Blanc fixe + blanc clignotant	Chargement
Voyant blanc allumé	Complètement chargé

Couplage sans fil

Allumez l'enceinte pendant que le voyant clignote en bleu, accédez aux paramètres sans fil de votre appareil, recherchez « **Bobtot ET310C** » et sélectionnez pour coupler.

REMARQUE :

1. L'enceinte s'éteint automatiquement après 10 minutes si elle ne se connecte à aucun appareil.
2. L'enceinte s'éteint automatiquement après 20 minutes si elle se connecte à l'appareil mais ne lit rien.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Allumez les deux haut-parleurs et déconnectez la connexion BT.
2. Appuyez deux fois sur « **M** » sur l'un des haut-parleurs et vous entendrez un signal sonore indiquant que le haut-parleur entre en mode d'appairage. Deux haut-parleurs sont correctement appairés lorsque l'indicateur d'un haut-parleur est violet fixe et l'autre clignote en violet.
3. Recherchez « **Bobtot ET310C** » dans la liste BT de votre téléphone ou tablette et cliquez pour vous connecter.

REMARQUE :

1. En mode TWS, si vous éteignez un haut-parleur, un autre haut-parleur sera également éteint.
2. Appuyez deux fois sur « **M** » pour déconnecter deux haut-parleurs.

Bouton multifonction


AUX/USB/Carte mémoire

Branchez la clé USB ou la carte mémoire dans le haut-parleur, la lecture se fera automatiquement. Lorsque vous utilisez l'un des modes de connexion, assurez-vous que l'autre source est déconnectée.

Fonction du microphone


Après avoir branché le microphone dans le haut-parleur, appuyez brièvement sur « **M** » pour régler le volume du microphone +/- Appuyez longuement sur « **EQ** » pour choisir le mode microphone comme Karaoke/Vocal/KTV.

État de l'indicateur

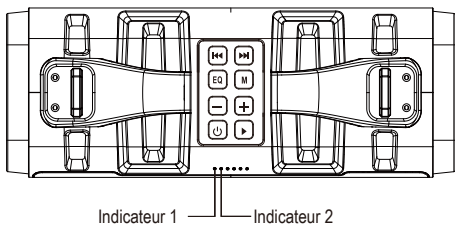

Indicateur	Couleur	État
Indicateur 2	Bleu clignotant	Couplage BT
	Bleu continu	BT connecté
	Violet clignotant	Couplage TWS
	Violet	TWS couplé
	Rouge	AUX
	Vert	USB/Carte mémoire
Indicateur 1	Rouge	Volume du micro (prise micro)

Chargement

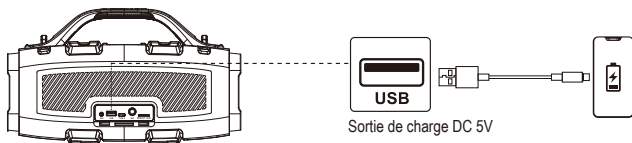

Réinitialisez votre appareil aux paramètres d'usine

Si votre enceinte ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la réinitialiser. Pour ce faire, utilisez un petit objet, tel qu'un trombone, pour appuyer sur le bouton situé à l'intérieur de la prise AUX. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que l'enceinte s'éteigne, puis rallumez-la comme d'habitude.

Spécifications


Version BT	5.3
Portée	33 pieds/10 m
Puissance de crête	60W
Autonomie (varie selon le niveau de volume et le contenu)	Jusqu'à 12 heures
Temps de charge	4 heures
Batterie	7.4 V/ 4400 mAh
Indice d'étanchéité	IPX6
Entrée	DC 5V
Pilote (gamme complète)	3.5"x2
Impédance	4Ω
Réponse en fréquence	60 Hz-15 KHz
Taille	335x126x190mm/ 13.18x4.96 x7.48 pouces
Poids	≈ 2178 g/4.8lb

Instrucciones de seguridad

ES

1. Evite dejar caer el dispositivo.
2. No lo desarme.
3. Evite temperaturas extremas.
4. Utilice cables originales o certificados.
5. No utilice ningún limpiador o aceite corrosivo para limpiarlo.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. No exponga las baterías a altas temperaturas, como la luz solar directa, el fuego, etc.


Contenido de la caja



Altavoz portátil



Correa desmontable





Cable de carga
USB tipo C







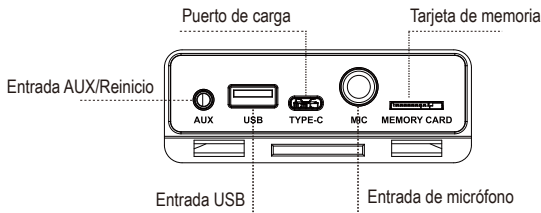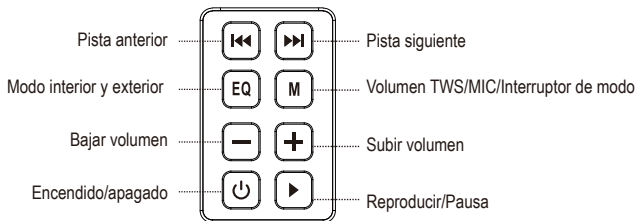

Manual de usuario


Descripción general de los botones



Función del botón

Función	Botón	Operación
	Encender/apagar el altavoz	Pulsación prolongada
	Aumentar el volumen	Pulsación breve
	Disminuir el volumen	Pulsación breve
	Pista anterior	Pulsación breve
	Pista siguiente	Pulsación breve
	Reproducir/Pausar música	Pulsación breve
	Desconectar/Reconectar BT	Pulsación prolongada
M	Volumen del micrófono	Pulsación breve
	Cambiar BT-AUX-USB-TF	Pulsación prolongada
	Emparejamiento/desconexión de TWS	Pulsación doble
EQ	Modo exterior e interior	Pulsación breve
	Modo KTV/Modo vocal/Karaoke	Pulsación prolongada

Cargando su dispositivo

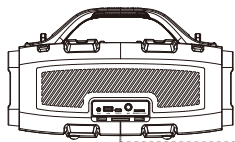

Puerto de carga USB tipo C

Indicador	Estado
Blanco intermitente	Batería baja
Blanco fijo + blanco intermitente	Cargando
Luz blanca encendida	Completamente cargado

Emparejamiento inalámbrico

Encienda el altavoz mientras el indicador parpadea en azul, acceda a la configuración inalámbrica de su dispositivo, busque "**Bobtot ET310C**" y seleccione emparejar

NOTA:

1. El altavoz se apaga automáticamente después de 10 minutos si no se conecta a ningún dispositivo.
2. El altavoz se apaga automáticamente después de 20 minutos si se conecta al dispositivo pero no reproduce nada.

Estéreo verdaderamente inalámbrico (TWS)

1. Encienda los dos altavoces y desconecte la conexión BT.
2. Presione dos veces "**M**" en uno de los altavoces y escuchará un sonido de aviso que indica que el altavoz entró en modo de emparejamiento. Los dos altavoces se emparejaron correctamente cuando el indicador de un altavoz está en violeta fijo y el otro parpadea en violeta.
3. Busque "**Bobtot ET310C**" en la lista BT de su teléfono o tableta y haga clic para conectar.

NOTA:

1. En el modo TWS, si apaga un altavoz, se apagará el otro altavoz.
2. Presione dos veces "**M**" para desconectar los dos altavoces.

Botón multifunción


AUX/USB/Tarjeta de memoria

Conecte la unidad AUX, USB o tarjeta de memoria al altavoz y se reproducirá automáticamente. Cuando utilice una de las formas de conexión, asegúrese de que la otra fuente esté desconectada.

Función del micrófono


Después de conectar el micrófono al altavoz, presione brevemente "**M**" para ajustar el volumen del micrófono +/- Presione prolongadamente "**EQ**" para elegir el modo de micrófono como Karaoke/Vocal/KTV.

Estado del indicador

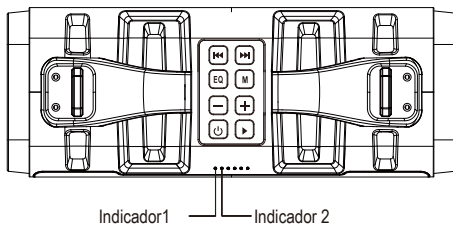

Indicador	Color	Estado
Indicador 2	Azul intermitente	Emparejamiento BT
	Azul fijo	BT conectado
	Púrpura intermitente	Emparejamiento TWS
	Púrpura	TWS emparejado
	Rojo	AUX
	Verde	USB/Tarjeta de memoria
Indicador 1	Rojo	Volumen del micrófono (conecte el micrófono)

Cargando

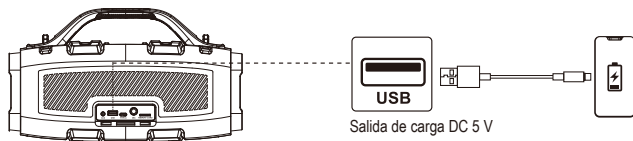

Restablezca su dispositivo a la configuración de fábrica


Si su altavoz no funciona correctamente, puede restablecerlo. Para ello, utilice un objeto pequeño, como un clip, para presionar el botón dentro del conector AUX. Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 2 segundos hasta que el altavoz se apague y luego vuelva a encenderlo como de costumbre.

Especificaciones


Versión BT	5.3
Alcance	33 pies/10 m
Potencia máxima	60W
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido)	Hasta 12 horas
Tiempo de carga	4 horas
Batería	7.4 V/ 4400 mAh
Clasificación de resistencia al agua	IPX6
Entrada	CC 5V
Controlador (rango completo)	3.5"x2
Impedancia	4Ω
Respuesta de frecuencia	60 Hz-15 KHz
Tamaño	335x126x190mm/ 13.18x4.96 x7.48 pulgadas
Peso	≈ 2178 g/4.8lb

1. Fallenlassen vermeiden.
2. Nicht auseinandernehmen.
3. Extreme Temperaturen vermeiden.
4. Original- oder zertifizierte Kabel verwenden.
5. Keine ätzenden Reiniger/Öle zum Reinigen verwenden.
6. Das Gerät bei Gewitter nicht im Freien verwenden.
7. Batterien keiner großen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen.


Lieferumfang



Tragbarer Lautsprecher



Abnehmbarer
Tragegurt





USB Type-C-
Ladekabel



Benutzerhandbuch



Tastenübersicht

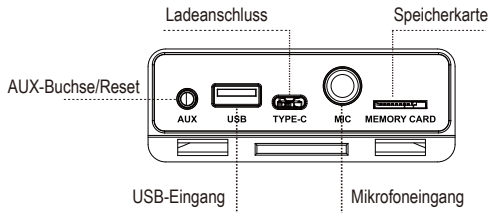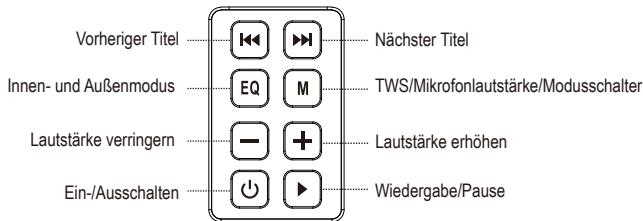

Tastenfunktion

Tabelle	Funktion	Bedienung
	Lautsprecher ein-/ausschalten	Lange drücken
	ILautstärke erhöhen	Kurze drücken
	Lautstärke verringern	Kurze drücken
	Vorheriger Titel	Kurze drücken
	Nächster Titel	Kurze drücken
	Musik abspielen/pausieren	Kurze drücken
	BT trennen/erneut verbinden	Lange drücken
M	Mikrofonlautstärke	Kurze drücken
	BT-AUX-USB-TF umschalten	Lange drücken
	TWS koppeln/TWS trennen	Doppelt drücken
EQ	Außen- & Innenmodus	Kurze drücken
	KTV-Modus/Gesangsmodus/Karaoke	Lange drücken

Laden Ihres Geräts

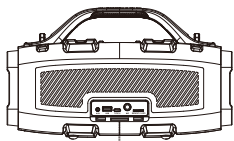

Indikator	status
Weiß blinkend	Schwache Batterie
Durchgängig weiß + weiß blinkend	Wird geladen
Weißes Licht an	Vollständig geladen

Drahtlose Kopplung

Schalten Sie den Lautsprecher ein, während die Anzeige blau blinkt, gehen Sie zu den drahtlosen Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie **Bobtot ET310C** und wählen Sie die Kopplung aus.

HINWEIS:

1. Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn er keine Verbindung zu einem Gerät herstellt.
2. Der Lautsprecher schaltet sich nach 20 Minuten automatisch aus, wenn er eine Verbindung zum Gerät herstellt, aber nichts abspielt.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein und trennen Sie die BT-Verbindung.
2. Drücken Sie zweimal **"M"** auf einem der Lautsprecher. Sie hören dann einen Ton, der anzeigt, dass der Lautsprecher in den Kopplungsmodus wechselt. Zwei Lautsprecher sind erfolgreich gekoppelt, wenn die Anzeige eines Lautsprechers durchgehend violett leuchtet und die Anzeige des anderen violett blinkt.
3. Suchen Sie in der BT-Liste Ihres Telefons oder Tablets nach **"Bobtot ET310C"** und klicken Sie, um die Verbindung herzustellen.

HINWEIS:

1. Wenn Sie im TWS-Modus einen Lautsprecher ausschalten, wird auch der andere Lautsprecher ausgeschaltet.
2. Durch zweimaliges Drücken von **"M"** werden die beiden Lautsprecher getrennt.

Multifunktionstaste


AUX/USB/Speicherkarte

Stecken Sie einen AUX- oder USB-Stick oder eine Speicherkarte in den Lautsprecher, die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Wenn Sie eine der Verbindungsarten verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die andere Quelle getrennt ist.

Mikrofonfunktion


Nachdem Sie das Mikrofon in den Lautsprecher gesteckt haben, drücken Sie kurz "M", um die Mikrofonlautstärke +/- einzustellen. Drücken Sie lange "EQ", um den Mikrofonmodus wie Karaoke/Gesang/KTV auszuwählen.

Anzeigestatus

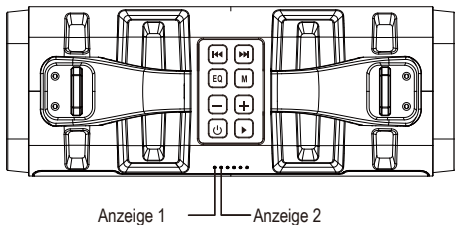

Anzeige	Farbe	Status
Anzeige 2	Blau blinkend	BT-Kopplung
	Durchgängig blau	BT verbunden
	Lila blinkend	TWS-Kopplung
	Lila	TWS gekoppelt
	Rot	AUX
	Grün	USB/Speicherkarte
Anzeige 1	Rot	Mikrofonlautstärke (Mikrofon anschließen)

Aufladen

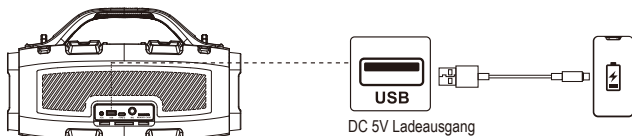

Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück


Wenn Ihr Lautsprecher nicht richtig funktioniert, können Sie ihn zurücksetzen. Verwenden Sie dazu einen kleinen Gegenstand – z. B. eine Büroklammer –, um die Taste in der AUX-Buchse zu drücken. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Lautsprecher ausschaltet, und schalten Sie ihn dann wie gewohnt wieder ein.

Spezifikationen

BT-Version	5.3
Reichweite	33 Fuß/10 m
Spitzenleistung	60W
Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 12 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Akku	7.4 V/ 4400 mAh
Wasserdichtigkeit	IPX6
Eingang	DC 5V
Treiber (voller Bereich)	3.5"x2
Impedanz	4Ω
Frequenzgang	60 Hz-15 KHz
Größe	335x126x190mm/ 13.18x4.96 x7.48 Zoll
Gewicht	≈ 2178 g/4.8lb

1. Evitare di far cadere.
2. Non smontare.
3. Evitare temperature estreme.
4. Utilizzare cavi originali o certificati.
5. Non utilizzare detergenti/oli corrosivi per la pulizia.
6. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
7. Non esporre le batterie a calore elevato come luce solare diretta, fuoco, ecc.


Contenuto della confezione



Altoparlante portatile



Cinturino staccabile





Cavo di ricarica
USB Type-C







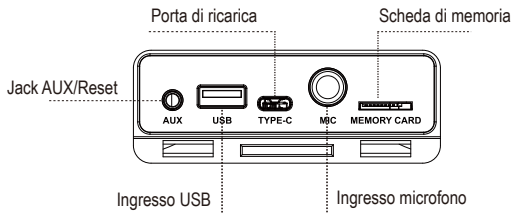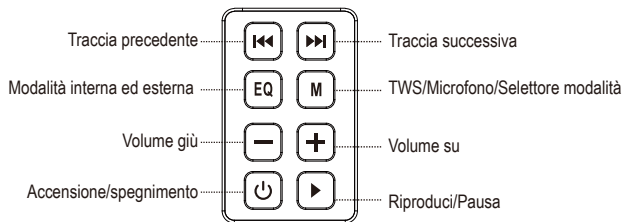

Manuale d'uso


Panoramica dei pulsanti



Funzione pulsante

pulsante	Funzione	Operazione
	Accendi/spegni altoparlante	Premi a lungo
	Aumenta il volume	Premi a breve
	Diminuisci il volume	Premi a breve
	Traccia precedente	Premi a breve
	Traccia successiva	Premi a breve
	Riproduci/Metti in pausa la musica	Premi a breve
	Disconnetti/Riconnetti BT	Premi a lungo
M	Volume microfono	Premi a breve
	Cambia BT-AUX-USB-TF	Premi a lungo
	Associazione TWS/disconnetti TWS	Premi a doppia pressione
EQ	Modalità Outdoor & Indoor	Premi a breve
	Modalità KTV/Modalità vocale/Karaoke	Premi a lungo

Caricamento del dispositivo

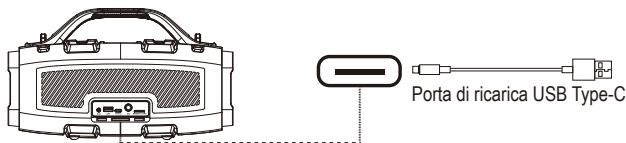

Indicatore	Stato
Bianco lampeggiante	Batteria scarica
Bianco fisso + bianco lampeggiante	In carica
Luce bianca accesa	Completamente carica

Accoppiamento wireless

Accendi l'altoparlante mentre l'indicatore lampeggia in blu, vai alle impostazioni wireless sul tuo dispositivo, trova "**Bobtot ET310C**" e seleziona per associare.

NOTA:

1. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si collega a nessun dispositivo.
2. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti se si collega al dispositivo ma non riproduce nulla.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Accendere i due altoparlanti e scollegare la connessione BT.
2. Premere due volte "**M**" su uno degli altoparlanti e si sentirà un suono di avviso che indica che l'altoparlante è entrato in modalità di associazione. Due altoparlanti sono associati correttamente quando l'indicatore di uno degli altoparlanti è viola fisso e l'altro lampeggia in viola.
3. Cercare "**Bobtot ET310C**" nell'elenco BT del telefono o del tablet e fare clic per connettere.

NOTA:

1. In modalità TWS, se si spegne uno speaker, verrà spento anche un altro speaker.
2. Premere due volte "**M**" per scollegare due speaker.

Pulsante multifunzione


AUX/USB/Scheda di memoria

Collega l'unità flash AUX o USB o la scheda di memoria all'altoparlante, verrà riprodotta automaticamente. Quando si utilizza uno dei metodi di connessione, assicurarsi che l'altra sorgente sia scollegata.

Funzione microfono


Dopo aver collegato il microfono all'altoparlante, premere brevemente "**M**" per regolare il volume del microfono +/- Premere a lungo "**EQ**" per scegliere la modalità microfono come Karaoke / Vocale / KTV.

Stato indicatore

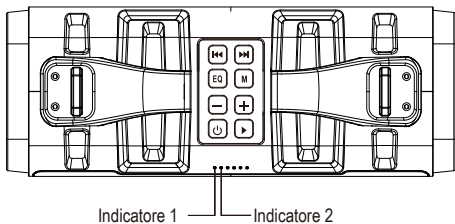

Indicatore	Colore	Stato
Indicatore 2	Blu lampeggiante	Associazione BT
	Blu fisso	BT connesso
	Viola lampeggiante	Associazione TWS
	Viola	TWS associato
	Rosso	AUX
	Verde	USB/Scheda di memoria
Indicatore 1	Rosso	Volume MIC (collega MIC)

Ricarica in uscita

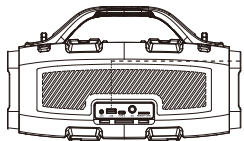

Uscita di ricarica DC 5V

Ripristina le impostazioni di fabbrica del dispositivo

Se l'altoparlante non funziona correttamente, puoi ripristinarlo. Per farlo, usa un piccolo oggetto, come una graffetta, per premere il pulsante all'interno del jack AUX. Tieni premuto il pulsante per circa 2 secondi finché l'altoparlante non si spegne, quindi riaccendilo come al solito.

Specifiche

Versione BT	5.3
Portata	33ft/10m
Potenza di picco	60W
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto)	Fino a 12 ore
Tempo di ricarica	4 ore
Batteria	7.4 V/ 4400 mAh
Grado di impermeabilità	IPX6
Ingresso	DC 5V
Driver (gamma completa)	3.5"x2
Impedenza	4Ω
Risposta in frequenza	60 Hz-15 KHz
Dimensioni	335x126x190mm/ 13.18x4.96 x7.48 in
Peso	≈ 2178 g/4.8lb

Bobtot

18 Months Warranty

Life-time & Timely Technical Support

 **support@bobtot.net**

 **www.bobtot.net**

Made in China

FC RoHS CE

