

Bobtot

Portable Speaker With Microphone

User Manual

Model No: EP20T

EN: User Manual

FR: Manuel de'Utilisateur

ES: Manual de usuario

DE: Benutzerhandbuch

IT: Manuale d'uso

Safety Instructions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Avoid extreme temperatures.
4. Use original or certified cables.
5. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Do not expose batteries to high heat as direct sun light, fire and Etc.


What's in the box



EP20T Karaoke Speaker



2 * Wireless Microphone



2 * USB Type-C Charging Cable



3.5mm AUX Audio Cable



User Manual

Buttons Overview

EQ Button(Indoor / Outdoor)

Mode Button (BT/AUX/USB/FM)

LED Button

Power on/off

Volume Down/Previous Song
/Previous FM Station


Play/Pause

Volume Up/Next Song/ Next FM Station

3.5mm AUX port

Type-C Charging Jack

USB Port

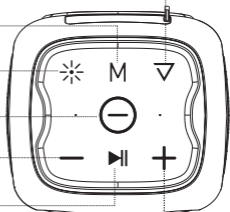

Button Function

Button	Function	Operation
⊖	Power on/off	Long press
+	Volume up	Short press
	Next song	Long press
	Next FM Station	Long press
-	Volume down	Short press
	Previous song	Long press
	Previous FM Station	Long press
▶	Play/Pause	Short press
	Disconnect BT	Long press
M	BT/USB/AUX/FM	Short press
☀	Light show	Short press
	Turn off the light	Long press
△	Indoor & Outdoor Mode	Short press

How to use the speaker

Wireless Pairing

1. Long press the "POWER" button to enter BT pairing mode.
2. Find " **Bobtot EP20T** " speaker on the BT list of your phone or tablet, and click to connect.
3. It's successfully connected to your smart device if you hear prompt sound, and the indicator light is solid blue.


AUX/USB

Plug AUX or USB flash drive into the speaker, it will automatically play. When using one of the connection ways, please make sure the other source is disconnected.

FM

1. Plug the 3.5mm Audio cable into the speaker, just straighten the other end, it's as an external antenna and improve signal.
2. Press the " **M** " button on the speaker to enter FM radio mode.
3. Long press the " **▶||** " button to automatically search out all the FM radio stations that can be received.

How to use the wireless microphone

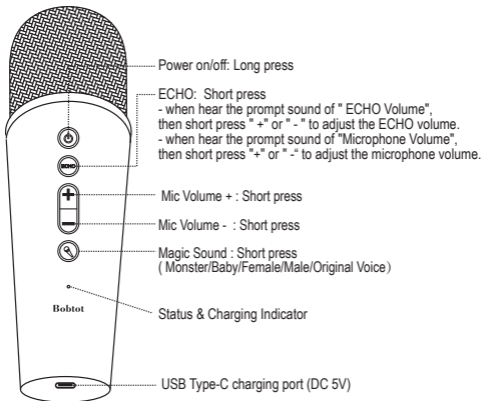

Notes: Two microphones are sync when making some adjustments.

Specifications

BT version	5.3
Range	33ft/10m
Audio output	20W
Play time (varies by volume level and content)	Up to 10 hours
Charging time	4.5 hours
Waterproof rating	IPX6
Input	DC 5 V
Impedance	4 Ω
Frequency response	100 Hz-18 KHz
Size	105x97x237mm/4.13x3.82 x9.33 in
Weight	\approx 1138g/2.51 lb

Reset your device to factory setting

If the speaker does not work properly, you may reset it by inserting needle to AUX jack to press and hold the button for approximately 2 seconds until the speaker powers off, and then powers on again.

FCC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Consignes de sécurité

1. Évitez de le faire tomber.
2. Ne le démontez pas.
3. Évitez les températures extrêmes.
4. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés.
5. N'utilisez pas de nettoyant/huile corrosif pour nettoyer.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
7. N'exposez pas les piles à une chaleur élevée comme la lumière directe du soleil, le feu, etc.


Contenu de la boîte



EP20T Enceinte Karaké



2 * Microphone sans fil



2 * Câble de charge USB Type-C



Câble audio AUX 3,5 mm



Manuel de'Utilisateur

Aperçu des boutons

Bouton EQ (intérieur / extérieur)

Bouton de mode (BT/AUX/USB/FM)

Bouton DEL

Marche/arrêt

Réduction du volume/chanson précédente/station FM précédente


Lecture/Pause

Augmentation du volume/chanson suivante/station FM suivante

Port AUX 3,5 mm

Prise de charge de type C

Port USB

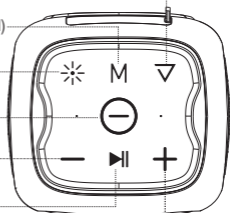

Fonction des boutons

Bouton	Fonction	Fonctionnement
⊖	Marche/arrêt	Appui long
+	Augmentation du volume	Appui court
	Chanson suivante	Appui long
	Station FM suivante	Appui long
-	Baisser le volume	Appui court
	Morceau précédent	Appui long
	Station FM précédente	Appui long
▶▶	Lecture/Pause	Appui court
	Déconnecter BT	Appui long
M	BT/USB/AUX/FM	Appui court
☀	Éclairage	Appui court
	Éteindre la lumière	Appui long
△	Mode intérieur et extérieur	Appui court

Comment utiliser le haut-parleur

Appairage sans fil

1. appuyez longuement sur le bouton « **POWER** » pour entrer dans le mode d'appairage BT.
2. Trouver l'enceinte « **Bobtot EP20T** » dans la liste BT de votre téléphone ou tablette, et cliquer pour la connecter.
3. la connexion à votre appareil intelligent est réussie si vous entendez un son rapide et si le voyant lumineux est bleu fixe.


AUX/USB

Branchez un lecteur flash AUX ou USB dans le haut-parleur, il jouera automatiquement. Lorsque vous utilisez l'un des modes de connexion, assurez-vous que l'autre source est déconnectée.

FM

1. branchez le câble audio de 3,5 mm dans le haut-parleur, redressez simplement l'autre extrémité, cela sert d'antenne externe et améliore le signal.
2. appuyez sur le bouton « **M** » du haut-parleur pour passer en mode radio FM.
3. appuyez longuement sur le bouton « **▶||** » pour rechercher automatiquement toutes les stations de radio FM pouvant être reçues.

Comment utiliser le microphone sans fil

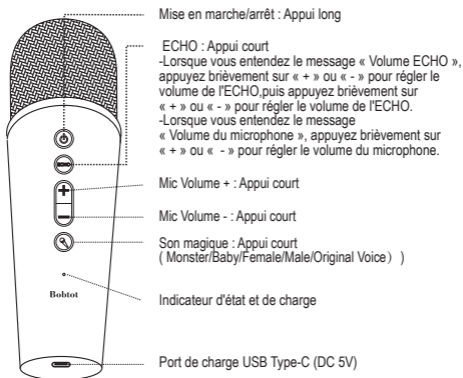

Notes : Deux microphones sont synchronisés lors de certains réglages.

Caractéristiques techniques

Version BT	5.3
Portée	33ft/10m
Sortie audio	20W
Durée de lecture (varie en fonction du volume et du contenu)	Jusqu'à 10 heures
Temps de charge	4.5 heures
Indice d'étanchéité	IPX6
Entrée	DC 5 V
Impédance	4 Ω
Réponse en fréquence	100 Hz-18 KHz
Taille	105x97x237mm/4.13x3.82 x9.33 in
Poids	\approx 1138g/2.51 lb

Réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine

If the speaker does not work properly, you may reset it by inserting needle to AUX jack to press and hold the button for approximately 2 seconds until the speaker powers off, and then powers on again.

Instrucciones de seguridad

1. Evite las caídas.
2. No desmontar.
3. Evite las temperaturas extremas.
4. Utilice cables originales o certificados.
5. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. No exponga las pilas a altas temperaturas como luz solar directa, fuego, etc.


Contenido de la caja



EP20T Altavoz Karaoke



2 * Micrófono inalámbrico



2 * Cable de carga USB tipo C



Cable de audio AUX de 3,5 mm



Manual de usuario

Resumen de botones

Botón EQ (Interior / Exterior)

Botón de modo (BT/AUX/USB/FM)

Botón LED

Encendido/Apagado

Bajar volumen/Anterior
canción/Anterior emisora FM


Reproducir/Pausa

Subir volumen/Siguiente canción/Siguiente emisora FM

Puerto AUX de 3,5 mm

Toma de carga Tipo-C

Puerto USB

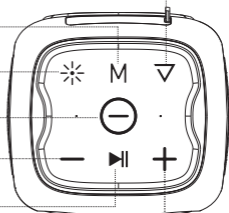

Botón Función

Botón	Función	Funcionamiento
⊖	Encendido/apagado	Pulsación larga
+	Subir volumen	Pulsación corta
	Siguiente canción	Pulsación larga
	Siguiente emisora FM	Pulsación larga
-	Bajar volumen	Pulsación corta
	Canción anterior	Pulsación larga
	Emisora FM anterior	Pulsación larga
▶▶	Reproducir/Pausa	Pulsación corta
	Desconectar BT	Pulsación larga
M	BT/USB/AUX/FM	Pulsación corta
☀	Mostrar luz	Pulsación corta
	Apagar la luz	Pulsación larga
△	Modo interior y exterior	Pulsación corta

Cómo utilizar el altavoz

Emparejamiento inalámbrico

1. Mantenga pulsado el botón «**POWER**» para entrar en el modo de emparejamiento BT.
2. Busque el altavoz «**Bobtot EP20T**» en la lista BT de su teléfono o tableta y haga clic para conectarlo.
3. Se habrá conectado correctamente a su dispositivo inteligente si escucha un sonido y la luz indicadora se ilumina en azul.


AUX/USB

Conecta una unidad AUX o USB al altavoz y se reproducirá automáticamente. Cuando utilice una de las formas de conexión, asegúrese de que la otra fuente está desconectada.

FM

1. Conecte el cable de audio de 3,5 mm en el altavoz, sólo tiene que enderezar el otro extremo, es como una antena externa y mejorar la señal.
2. Pulse el botón «**M**» en el altavoz para entrar en el modo de radio FM.
3. Mantenga pulsado el botón «**▶||**» para buscar automáticamente todas las emisoras de radio FM que se pueden recibir.

Cómo utilizar el micrófono inalámbrico

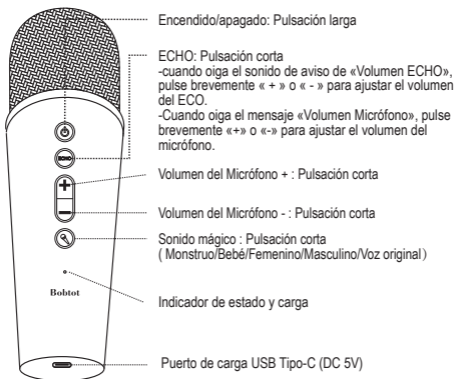

Notas: Dos micrófonos se sincronizan al realizar algunos ajustes.

Especificaciones

Versión BT	5.3
Alcance	33ft/10m
Salida de audio	20W
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido)	Hasta 10 horas
Tiempo de carga	4.5 horas
Resistencia al agua	IPX6
Entrada	DC 5 V
Impedancia	4Ω
Respuesta en frecuencia	100 Hz-18 KHz
Tamaño	105x97x237mm/4.13x3.82 x9.33 in
Peso	≈ 1138g/2.51 lb

Restablecer el dispositivo a los valores de fábrica

Si el altavoz no funciona correctamente, puede restablecerlo insertando la aguja a la toma AUX para mantener pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos hasta que el altavoz se apague y vuelva a encenderse.

Sicherheitshinweise

1. Vermeiden Sie das Fallenlassen.
2. Nicht demontieren.
3. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
4. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
5. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung.
6. Verwenden Sie das Gerät bei Gewitter nicht im Freien.
7. Setzen Sie die Batterien nicht großer Hitze aus, wie z.B. direktem Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem.


Der Inhalt der Box



EP20T Karaoke-Lautsprecher



2 * Drahtloses Mikrofon



2 * USB Typ-C-Ladekabel



3,5 mm AUX-Audiokabel



Benutzerhandbuch

Schaltflächen Übersicht

EQ-Taste (Innen/Außen)

Modus-Taste (BT/AUX/USB/FM)

LED-Taste

Einschalten/Ausschalten

Lautstärke verringern/Vorheriger Titel/Vorheriger FM-Sender


Wiedergabe/Pause

Lauter/Nächster Titel/Nächster FM-Sender

3,5-mm-AUX-Anschluss

TTyp-C-Ladebuchse

USB-Anschluss

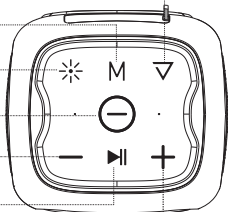

Schaltfläche Funktion

Schaltfläche	Funktion	Bedienung
⊖	Einschalten/Ausschalten	Langes drücken
+	Lauter	Kurz drücken
	Nächster Song	Langes drücken
	Nächster FM-Sender	Langes drücken
-	Lautstärke runter	Kurz drücken
	Vorheriger Titel	Langes drücken
	Vorheriger FM-Sender	Langes drücken
▶	Wiedergabe/Pause	Kurz drücken
	Trennen von BT	Langes drücken
M	BT/USB/AUX/FM	Kurz drücken
☀	Lichtshow	Kurz drücken
	Ausschalten des Lichts	Langes drücken
△	Innen- und Außenmodus	Kurz drücken

So verwenden Sie den Lautsprecher

Drahtloses Pairing

1. drücken Sie lange auf die "POWER"-Taste, um den BT-Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Suchen Sie den Lautsprecher "Bobtot EP20T" in der BT-Liste Ihres Telefons oder Tablets und klicken Sie auf „Verbinden“.
3. Die Verbindung zu Ihrem Smart-Gerät ist erfolgreich, wenn Sie einen Signalton hören und die Anzeigeleuchte blau leuchtet.


AUX/USB

Schließen Sie einen AUX- oder USB-Stick an den Lautsprecher an, und die Wiedergabe erfolgt automatisch. Wenn Sie eine der Verbindungsarten verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die andere Quelle nicht angeschlossen ist.

FM

1. Stecken Sie das 3,5-mm-Audiokabel in den Lautsprecher, richten Sie das andere Ende gerade aus, es dient als externe Antenne und verbessert das Signal.
2. drücken Sie die Taste " M " am Lautsprecher, um den FM-Radiomodus zu aktivieren.
3. drücken Sie lange auf die Taste " ►|| ", um automatisch nach allen UKW-Radiosendern zu suchen, die empfangen werden können.

So verwenden Sie das drahtlose Mikrofon

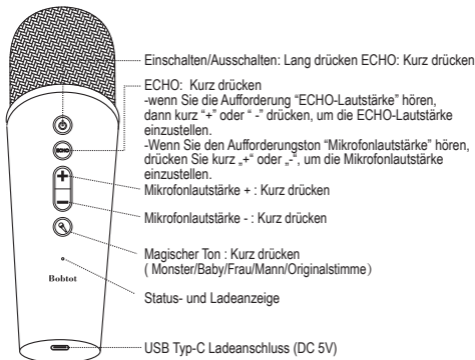

Anmerkungen: Zwei Mikrofone werden synchronisiert, wenn einige Einstellungen vorgenommen werden.

Spezifikationen

BT-Version	5.3
Reichweite	33ft/10m
Audio-Ausgang	20W
Spielzeit (variiert je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 10 Stunden
Aufladezeit	4.5 Stunden
Wasserdichtigkeit	IPX6
Eingang	DC 5 V
Impedanz	4 Ω
Frequenzgang	100 Hz-18 KHz
Größe	105x97x237mm/4.13x3.82 x9.33 in
Gewicht	\approx 1138g/2.51 lb

Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück Wenn der Lautsprecher nicht richtig funktioniert, können Sie ihn zurücksetzen, indem Sie eine Nadel in die AUX-Buchse stecken und die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Lautsprecher sich ausschaltet und dann wieder einschaltet.

Istruzioni per la sicurezza

1. Evitare di farlo cadere.
2. Non smontare.
3. Evitare temperature estreme.
4. Utilizzare cavi originali o certificati.
5. Non utilizzare detersivi/olio corrosivi per la pulizia.
6. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
7. Non esporre le batterie a calore elevato, come la luce diretta del sole, il fuoco, ecc.


Cosa c'è nella scatola



Altoparlante Karaoke EP20T



2 * Microfono senza fili



2 * Cavo di ricarica USB Type-C



Cavo audio AUX da 3,5 mm



Manuale d'uso

Panoramica dei pulsanti

Pulsante EQ (interno/esterno).....

Pulsante modalità (BT/AUX/USB/FM).....

Pulsante LED.....

Accensione/spengimento.....

Volume giù/Canzone precedente
/Stazione FM precedente.....


Riproduzione/Pausa.....

Volume su/Canzone successiva/Stazione FM successiva.....

Porta AUX da 3,5 mm.....

Jack di ricarica Type-C.....

Porta USB.....

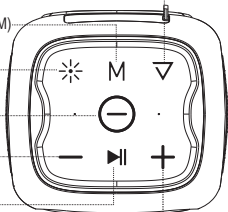

Funzione del pulsante

Pulsante	Funzione	Funzionamento
⊖	Accensione/spengimento	Pressione lunga
+	Volume su	Pressione breve
	Canzone successiva	Pressione lunga
	Stazione FM successiva	Pressione lunga
-	Volume giù	Pressione breve
	Canzone precedente	Pressione lunga
	Stazione FM precedente	Pressione lunga
▶	Riproduzione/Pausa	Pressione breve
	Disconnetti BT	Pressione lunga
M	BT/USB/AUX/FM	Pressione breve
☀	Mostra luce	Pressione breve
	Spegnere la luce	Pressione lunga
△	Modalità interna ed esterna	Pressione breve

Come utilizzare il diffusore

Accoppiamento wireless

1. Premere a lungo il pulsante **"POWER"** per accedere alla modalità di accoppiamento BT.
2. Individuare il diffusore **"Bobtot EP20T"** nell'elenco BT del telefono o del tablet e fare clic per collegarlo.
3. La connessione al dispositivo smart è avvenuta correttamente se si sente un segnale acustico e la spia luminosa è blu fissa.


AUX/USB

Se si collega un'unità flash AUX o USB al diffusore, la riproduzione avverrà automaticamente. Quando si utilizza una delle modalità di connessione, assicurarsi che l'altra sorgente sia scollegata.

FM

1. Inserire il cavo audio da 3,5 mm nell'altoparlante e raddrizzare l'altra estremità per ottenere un'antenna esterna e migliorare il segnale.
2. Premere il pulsante **"M"** sul diffusore per accedere alla modalità radio FM.
3. Premere a lungo il tasto **"▶||"** per ricercare automaticamente tutte le stazioni radio FM ricevibili.

Come utilizzare il microfono wireless

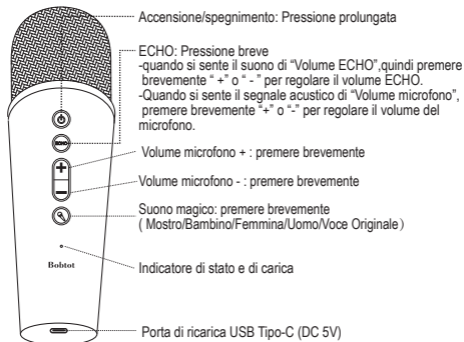

Note: Quando si effettuano alcune regolazioni, vengono sincronizzati due microfoni.

Specifiche tecniche

Versione BT	5.3
Gamma	33ft/10m
Uscita audio	20W
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto)	Fino a 10 ore
Tempo di ricarica	4.5 ore
Grado di impermeabilità	IPX6
Ingresso	DC 5 V
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	100 Hz-18 KHz
Dimensioni	105x97x237mm/4.13x3.82 x9.33 pollici
Peso	\approx 1138g/2.51 lb

Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo

Se l'altoparlante non funziona correttamente, è possibile ripristinarlo inserendo l'ago al jack AUX e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi finché il diffusore non si spegne e si riaccende. l'altoparlante si spegne e si riaccende.

Bobtot

18 Months Warranty

Life-time & Timely Technical Support

 **support@bobtot.net**

 **www.bobtot.net**

Made in China

FC RoHS CE



© Bobtot // Features and specifications are subject to change and or improvement without notice.